



Für die Montage empfehlen wir

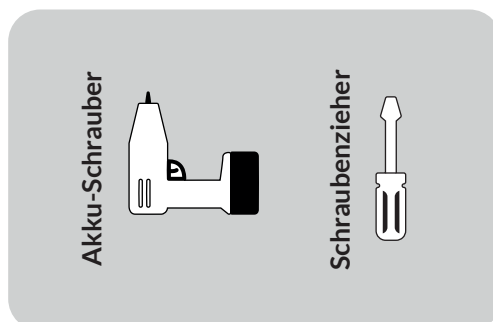

*nicht in Lieferung enthalten

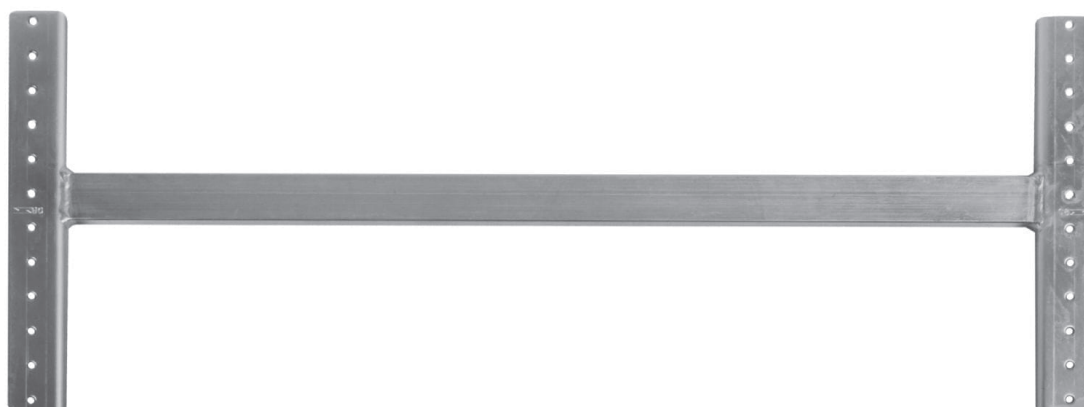

- 1** Längsstabilisierung mit den 4 Schrauben montieren. Die Metallschrauben müssen mit etwas Druck in die Löcher im Pfeiler eingeschraubt werden. Die Schrauben sind extra etwas gross, damit eine gute Stabilität gewährleistet wird.

Tip: Benutzen Sie einen Akku-Schrauber mit einen Bit-Aufsatz PH3 dazu.

